Solar-Log™
by Solare Datensysteme GmbH
MAXIMIZED SUNPOWER



Solar-Log™ WEB

Self Made

Kurzanleitung zum Homepagekit

www.solar-log.com

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines 2

2 Voraussetzungen 2

3 Installation 3


4 Einstellungen am Solar-Log™ 6

1 Allgemeines

Als Kunde der Solare Datensysteme GmbH haben Sie die Möglichkeit, ein kostenloses Homepagekit für eigene Zwecke herunterzuladen und zu installieren. Mithilfe des Homepagekits können Sie Anlagendaten und Ertragsgrafiken auf Ihrem eigenen Server anzeigen. Voraussetzung ist, dass der Solar-Log™ die Daten direkt an den gewünschten Server sendet.

Bitte beachten Sie:

Wenn Sie dieses Homepagekit auf Ihrem Server einsetzen, kann dies nicht durch unseren technischen Support unterstützt werden.

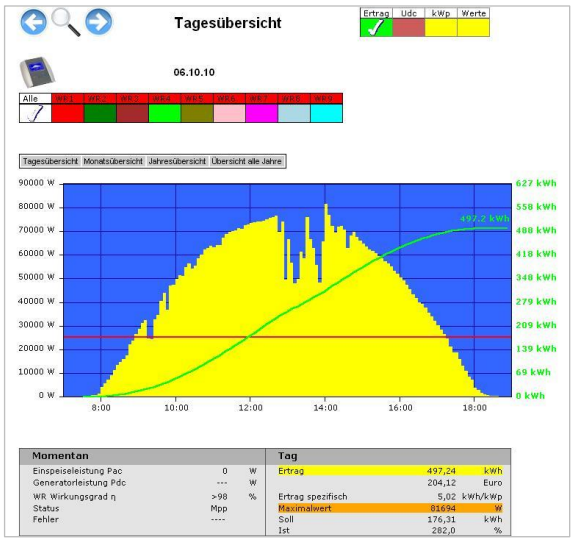



2 Voraussetzungen

Die Installation des Homepagekits erfolgt im Rahmen einer Webpräsenz im Internet. Die Daten müssen mit einem **FTP-Client** auf die Webpräsenz geladen werden.


Nachfolgend werden die Installationsschritte und die Einstellungen an Ihrem Solar-Log™ beschrieben.

3 Installation

Laden Sie sich das aktuelle Homepagekit herunter. Sie finden dies auf **www.solar-log.com** unter **Service und Support // Downloads // Homepagekit**.




Laden Sie das Homepagekit auf Ihren Computer und entpacken Sie die zip-Datei in ein Verzeichnis Ihrer Wahl.

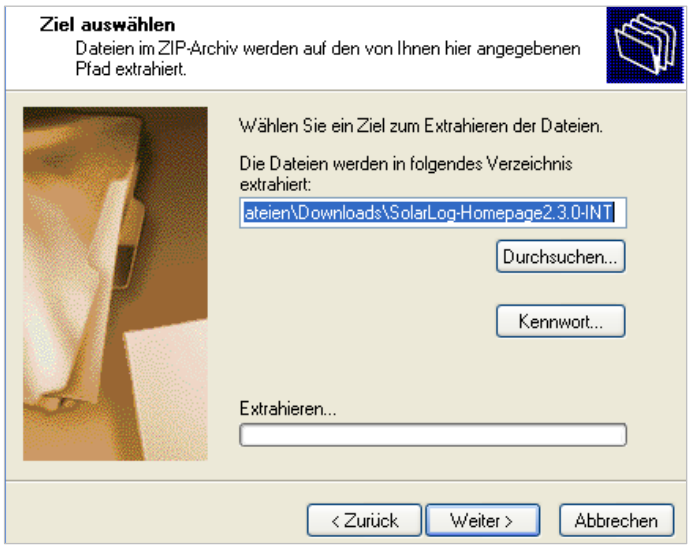


Tipp:

Tauschen Sie die Datei **solaranlage.jpg** durch ein Anlagenfoto Ihrer Wahl aus. Dieses wird dann auf Ihrer Anlageninfo-Seite angezeigt.


(Bildbreite: 480px; Bildhöhe: 360px, Auflösung: max. 96dpi, Dateiformat: jpg)

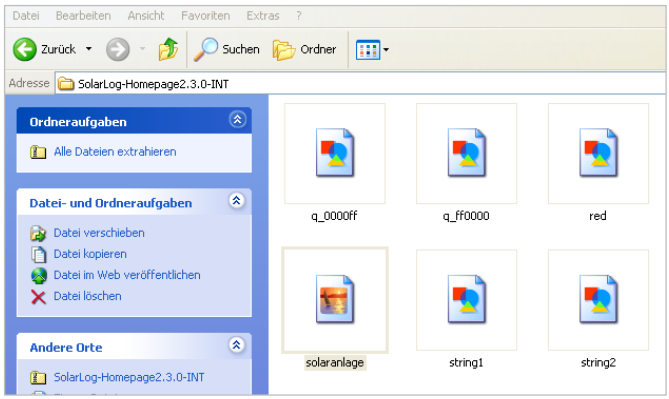

Öffnen Sie eine **FTP-Verbindung** (z.B. FileZilla) zu Ihrer Webpräsenz und tragen Sie Ihre Zugangsdaten (Server, Benutzername, Passwort) ein.

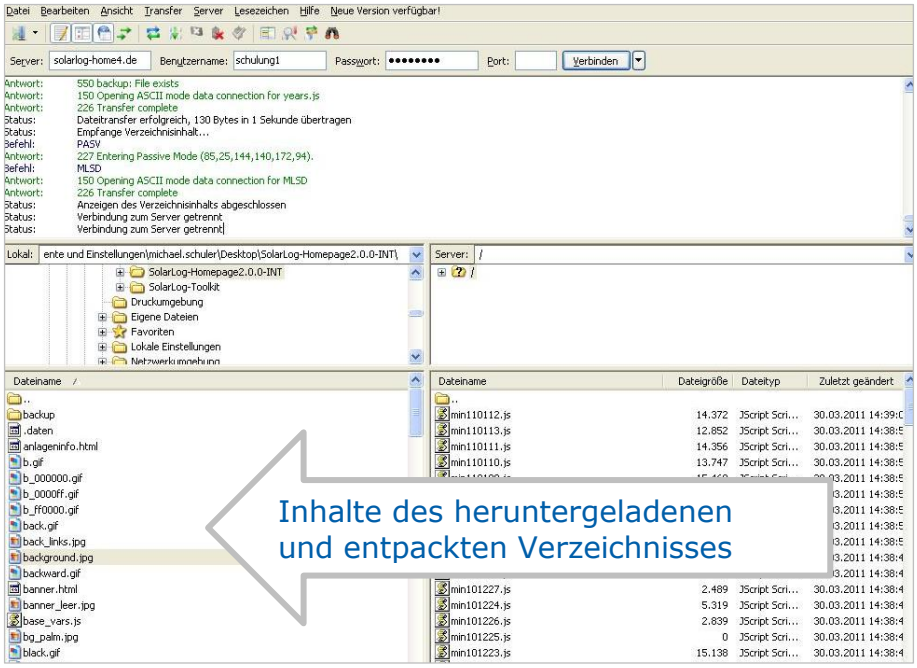

Legen Sie auf Ihrer Webpräsenz ein Verzeichnis an (z.B. „solarlog“). Kopieren Sie dann die entpackten Dateien mit Hilfe des FTP-Clients in das neue Verzeichnis („solarlog“) auf Ihrer Webpräsenz.

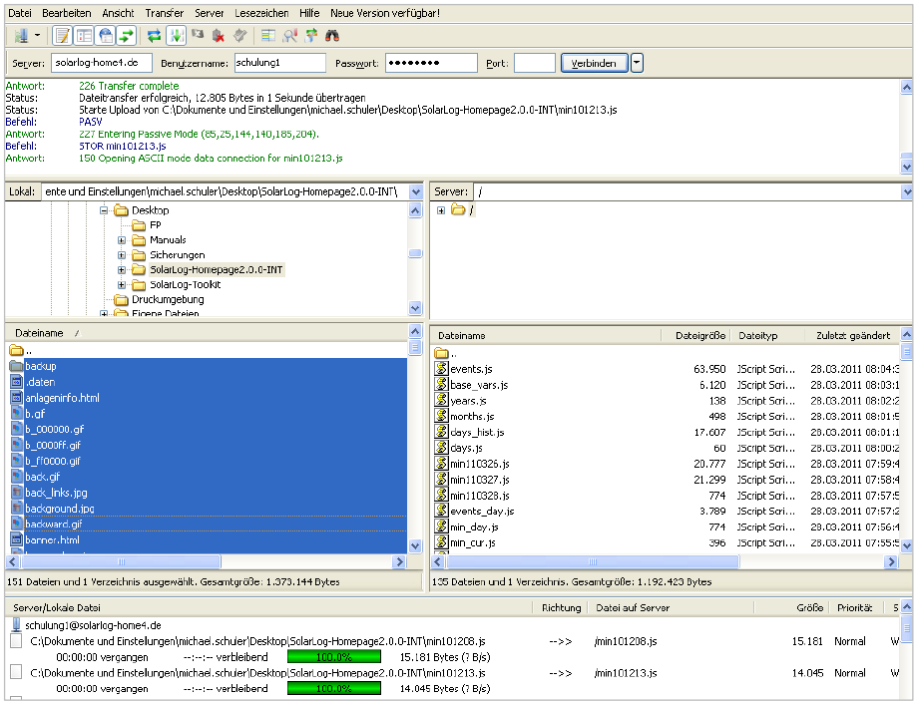

Nach erfolgter Übertragung ist die Installation auf eine externe Webseite abgeschlossen.

4 Einstellungen am Solar-Log™

Wählen Sie im Solar-Log™ Menü **Self Made** aus.



Geben Sie die Zugangsdaten für den Datenexport ein.
Tragen Sie im Feld **Verzeichnis** den Namen des Verzeichnisses ein, das Sie auf Ihrem Server gewählt haben.



Führen Sie nach Eingabe aller Zugangsdaten eine Testübertragung aus. Im Statusfeld erscheint nach erfolgreicher Übertragung in das Verzeichnis die Meldung **OK**.
(Hinweise zu Errorcodes entnehmen Sie ggfs. bitte Ihrem Solar-Log™ Handbuch.)
Fortan überträgt der Solar-Log™ die Daten gemäß den gewählten Übertragungseinstellungen an Ihren Server.

Solar-Log™
by Solare Datensysteme GmbH
MAXIMIZED SUNPOWER

Solare Datensysteme GmbH
Fuhrmannstraße 9
D - 72351 Geislingen-Binsdorf

Tel. +49 (0) 74 28 - 94 18 - 200
Fax +49 (0) 74 28 - 94 18 - 280

info@solar-log.com
www.solar-log.com

INDUSTRIE PREIS 2010
NOMINIERUNG