
SL A2-TEGALIT/BIBERSCHWANZ/SCHIEFER


PRODUKTBLATT

SL Rack
Schletter Ludwig


Ihre Vorteile mit unseren Produkten

- Edelstahl-Dachhaken ohne Schweißnaht
- Funktioniert für alle gängigen Tegalit- und Biberschwanzdächer
- Der mitgelieferte Kreuzverbinder ermöglicht horizontale oder vertikale Montage
- Die Bohrungen in der Anschraubfläche erlauben eine seitliche Anpassung
- Bewährte und einfache Einhängetechnik für Tragschienen
- Nur ein Werkzeug nötig: Torx 40
- Installation einlagig oder im Kreuzverbund
- **SL A2-Schiefer:** Funktioniert mit Dachziegelersatzplatten; horizontale und vertikale Direktanbringung der Modultragprofile durch Langloch (M10); Befestigungsschrauben (M10x25) und Muttern optional erhältlich, Art.-Nr. 71210-25 und Art.-Nr. 77210-00

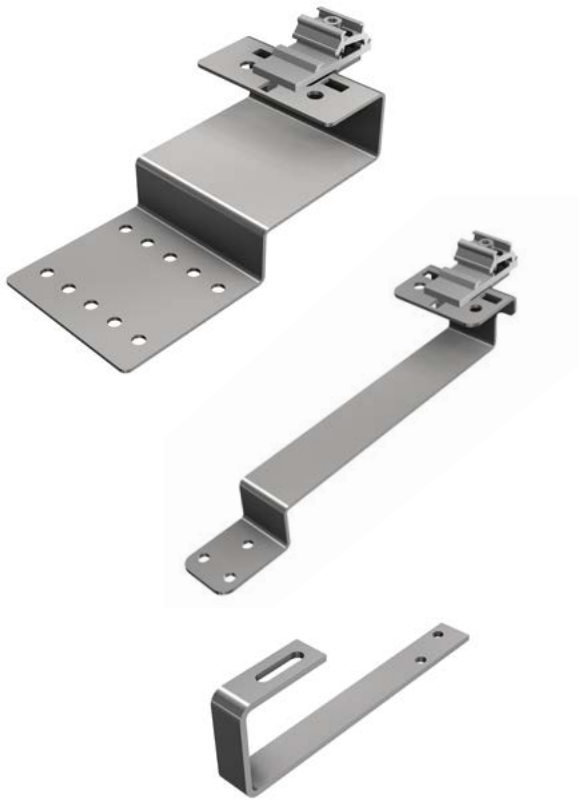

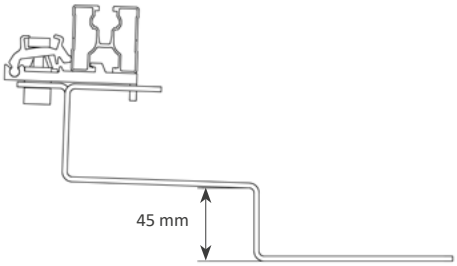

SL A2-Tegalit
Art.-Nr. 13105-00
Fußhöhe 45 mm

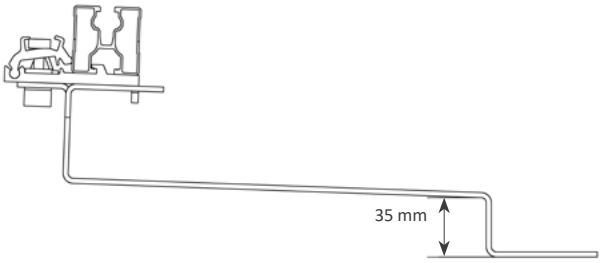

SL A2-Biberschwanz
Art.-Nr. 13106-00
Fußhöhe 35 mm





SL A2-Schiefer
Art.-Nr. 13107-00
Höhe 75 mm

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
EN 1090-1
Werkseigene Produktionskontrolle
www.tuv.com
ID 9000039073

Haltbarkeits-Garantie* 10 Jahre


Qualitätsmanagement ISO 9001 DEKRA zertifiziert

* Es gelten unsere Garantiebedingungen. Diese sind auf unserer Webseite einsehbar unter www.sl-rack.de


SL Rack GmbH | 83527 Haag i. OB | Tel: +49 8072 3767-0 | sales@sl-rack.de | www.sl-rack.de

Abmessungen


	a	b	c	d	e
SL A2-Schiefer	75 mm	75 mm	235 mm	30 mm	9 mm
SL A2-Tegalit	45 mm	116 mm	95 mm	120 mm	9 mm
SL A2-Biberschwanz	35 mm	252 mm	92 mm	50 mm	9 mm

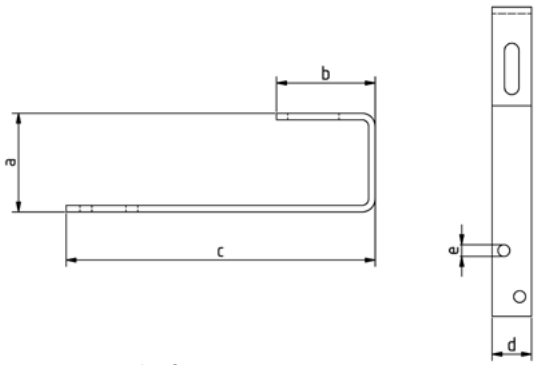

SL A2-Schiefer
Art.-Nr. 13107-00

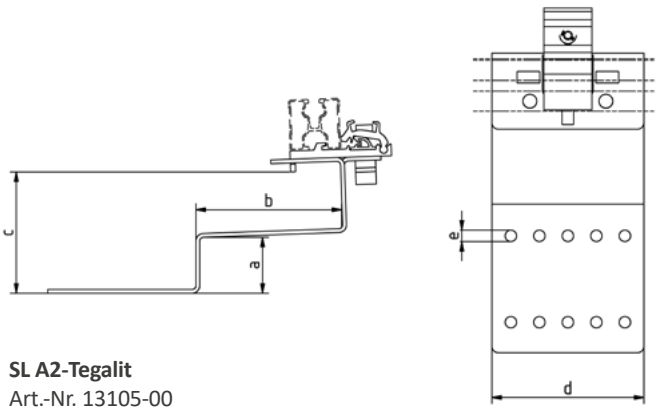


SL A2-Tegalit
Art.-Nr. 13105-00

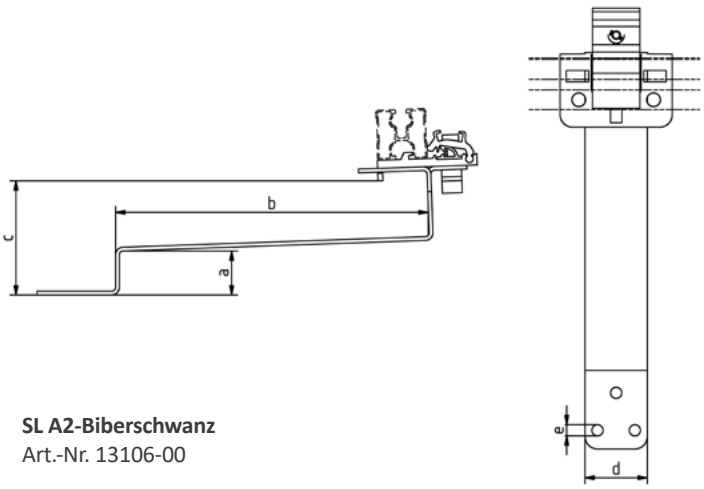

SL A2-Biberschwanz
Art.-Nr. 13106-00

Montageablauf SL A2-Tegalit

1. Dachziegel ausdecken und Bodenplatte mit mind. 2 Holzschrauben (mind. 1 Stück pro horizontale Lochreihe) am Dachsparren befestigen
2. Dachziegel wieder eindecken
3. Profil einlegen und die Position durch Anziehen der Klemm-Schraube fixieren (10 Nm) – fertig!

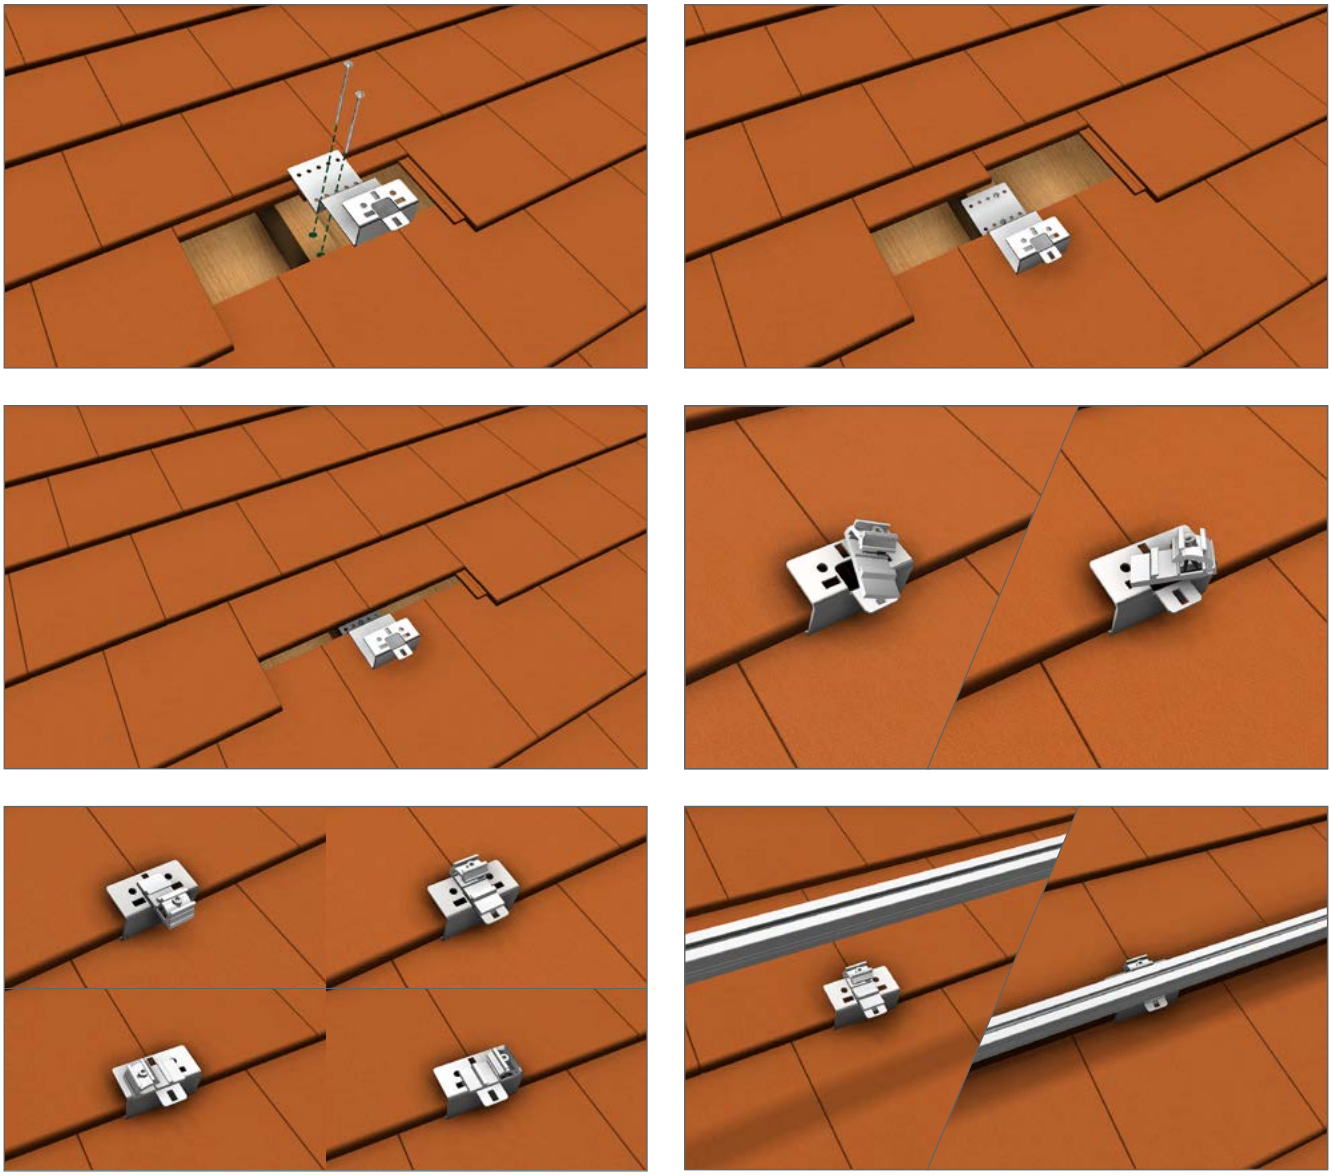





Sparrenbreiten

	Holzschraube Ø 6 mm	Holzschraube Ø 8 mm
SL A2-Tegalit	Mind. 36 mm	Mind. 48 mm

Montageablauf SL A2-Biberschwanz

1. Dachziegel ausdecken und Bodenplatte mit mind. 2 Holzschrauben (mind. 1 Stück pro horizontale Lochreihe) am Dachsparren befestigen
2. Dachziegel wieder eindecken
3. Kreuzverbinder wie gewünscht einsetzen
4. Profil einlegen und die Position durch Anziehen der Klemm-Schraube fixieren (10 Nm) – fertig!

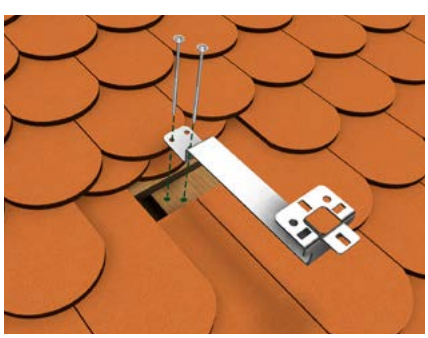




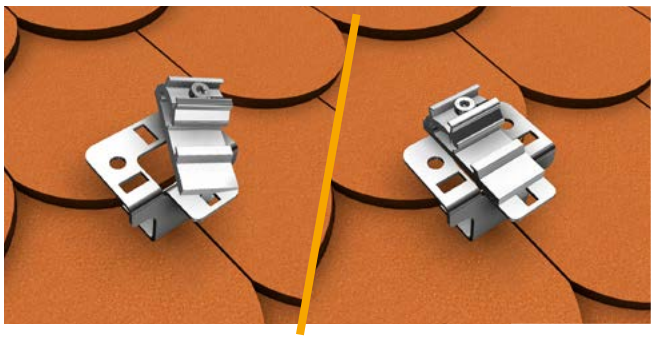
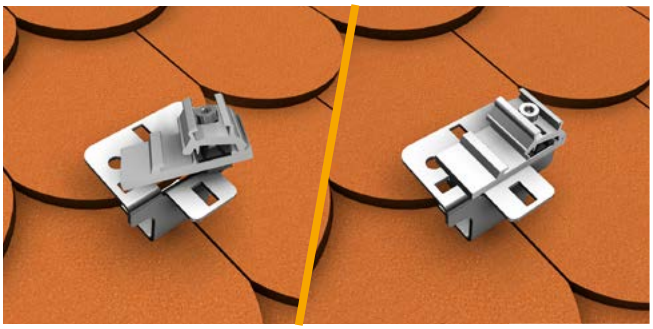
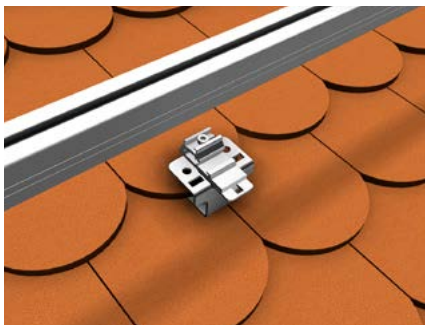






Sparrenbreiten

	Holzschraube Ø 6 mm	Holzschraube Ø 8 mm
SL A2-Biberschwanz	Mind. 51 mm	Mind. 63 mm

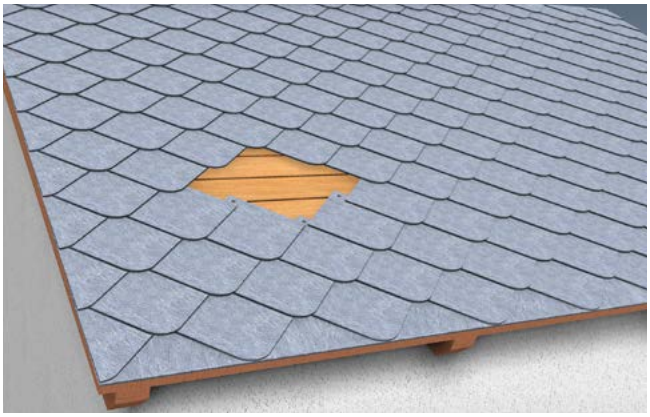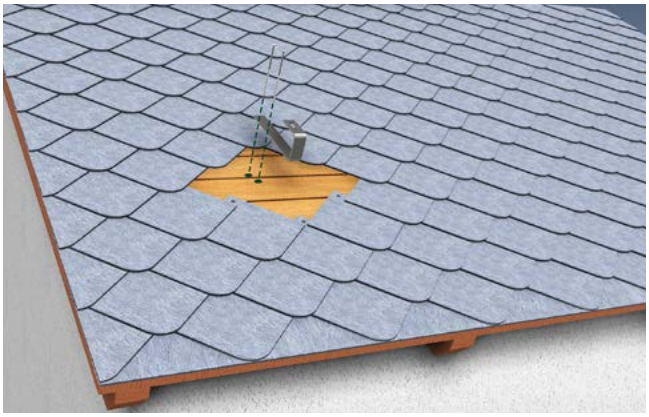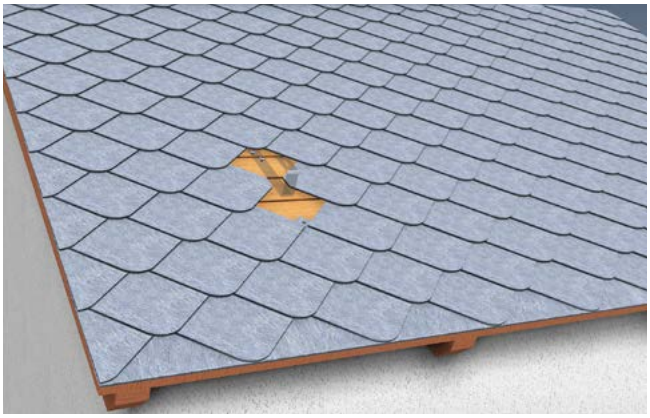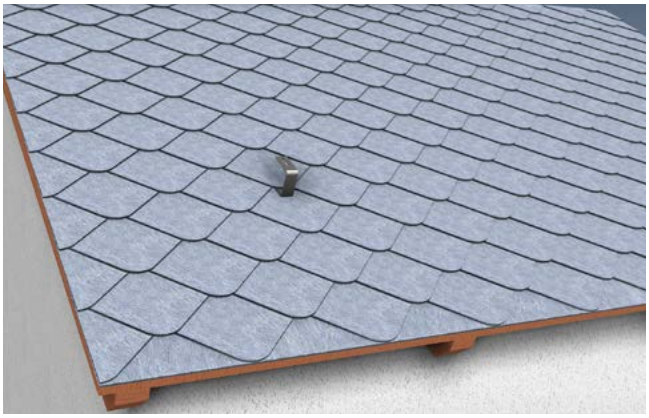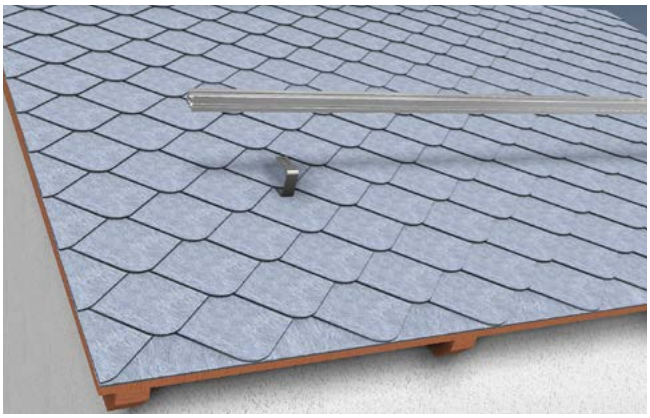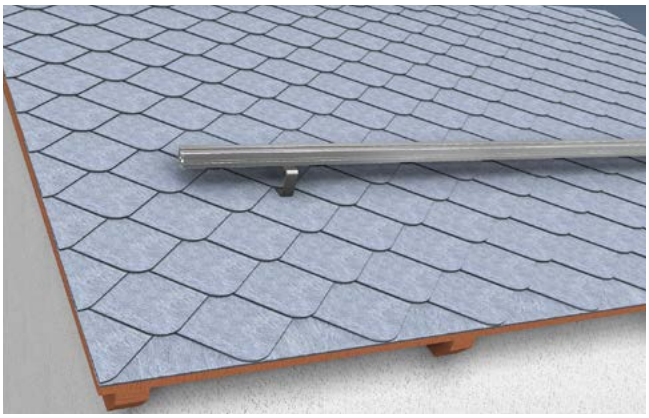Montageablauf SL A2-Schiefer

1. Schieferplatten am Montageort des Dachhakens entfernen.
2. Dachhaken über einen Sparren platzieren.
3. Dachhaken SL A2-Schiefer mittels 2 Tellerkopfschrauben am Dachsparren befestigen.
4. Angrenzende Schieferziegel zuschneiden
5. Umliegende Schieferziegel wieder einsetzen – fertig!

Sparrenbreiten

	Holzschraube Ø 6 mm	Holzschraube Ø 8 mm
SL A2-Schiefer	Mind. 48 mm	Mind. 60 mm

Technische Daten

Material	Edelstahl ungeschweißt, Aluminium (Kreuzverbinder)
Planungshilfen	SL-Rack-Konfigurator **Solar.Pro.Tool**
Statik	Die statische Berechnung erfolgt gemäß der aktuellen länderspeziefischen Normen (EN 1991, EC1 für Deutschland). Es kann je nach Schnee- oder Windlasten, bzw. bei großen Modulen, erforderlich sein, mehr als die üblichen 4 Befestigungspunkte einzusetzen. Bitte beachten Sie unbedingt die jeweiligen Hinweise des Modulherstellers in der Installationsaleitung. Die Tragfähigkeit des Daches wird nicht von uns geprüft.

SL Rack
YouTube

SL Rack
Website

SL Rack
Online-Bestellsystem

Kontaktieren Sie uns für
Ihr persönliches Angebot:

SL Rack GmbH
Münchener Straße 1
83527 Haag i. OB
E-Mail: sales@sl-rack.de
Tel.: +49 8072 3767-0
www.sl-rack.de

Technische Änderungen
und Druckfehler vorbehalten.
Stand 02/2026 V11